

SCARĂ CU PLATFORMĂ – FORTE

Instrucțiuni de utilizare

Scara cu platformă este proiectată pentru uz profesional pentru lucrări la înălțimi. Înălțimea de lucru al podelei platformei este de 630 - 1680 mm, în funcție de tipul scării. Datorită balustradei suficient de mare, nu este necesar să se folosească centurile de poziționare sau a hamurilor nici în cazul lucrărilor de lungă durată. Scara cu platformă are acces unilateral și brațul său de sprijin este abruptă, fapt ce permite amplasarea ei mai apropiată de locul destinat pentru lucrări. Pentru a se ușura manipularea, este posibil să se adauge la produs, fie roată fixă sau fie roți cu sistemul de suspensie, care la sarcină se dezactivează. Puntea se montează în conformitate cu instrucțiunile de instalare și în timpul utilizării urmăm următoarele reguli:

1. Înainte de utilizare, verificați mai întâi complexitatea și starea generală, dacă scara instalată este stabilă, dacă sunt montate bare stabilizatoare și bare contra vânt (nu pentru tipurile 9503 și 9504) și dacă sunt strânse corespunzător toate șuruburile.
2. Este interzisă utilizarea scărilor fără balustradă, care este parte integrantă al fiecărei scări.
3. Scara este realizată pentru sarcina totală de 150 kg.
4. Scara poate fi utilizată doar pe suprafețe plane, care garantează o stabilitate suficientă.
5. Cele mai multe piese sunt realizate din profile de aluminiu, și deci sunt bune conductoare ale curentului electric. Datorită acestui fapt, este necesar să se ia măsuri suplimentare atunci când se repară echipamente electrice, sau în cazul în care ar putea intra în contact direct cu curent electric.
6. Este interzisă mărirea razei de acțiune a scării prin prelungirea brațelor, atât celor de acces cât și a celor de susținere.
7. Este interzisă aplecarea peste lateral - pericol de răsturnare a scării.
8. Este interzisă orice modificare a produsului. Modificările pot duce la reducerea capacității portante și a stabilității.
9. Inspecție periodică este necesar de a se efectua 1x anual. Trebuie efectuată de către angajator (a se vedea inspecția periodică a schelelor).
10. La sfârșitul duratei de viață a scării această trebuie demontată și lichidată în conformitate cu legislația aplicabilă privind deșeurile.

Instrucțiuni de instalare, (vezi figura atașată) Pentru montarea scării cu platformă este de ajuns doar un lucrător.

- a) Îndepărtați ambalajul și puneți platforma cu console în sus.
- b) Puneți partea superioară a brațului de acces între console din față spre cele 4 orificii, astfel încât orificiile să fie aliniate. Introduceți în orificii din exterior șuruburi M8x16 cu șaibe. Puneți pe o șuruburi armare plată și piulițe M8. Strângeți ușor piulițe M8.
- c) Puneți partea superioară a brațului de sprijin între console din spate spre cele 4 orificii, astfel încât orificiile să fie aliniate. Introduceți în orificii din exterior șuruburi M8X40 cu șaibe. Puneți pe șuruburi armare îndoită, șaibe și piulițe M8. Armare îndoită descrie profilul brațului suport și atinge partea inferioară a platformei. Respectați partea corectă. Strângeți ușor piulițe M8.
- d) Strângeți complet șuruburile M8X40 și M8x16.
- e) În cazul în care setul conține tija de strut, atașați-o orizontal la matricea de nituri din umeri. Puneți șaibe și înșurubați șuruburi M8x16.
- f) Dacă setul conține un stabilizator atașați-l pe orizontală de la partea exterioară a brațului de sprijin coaxial cu puntea verticală. Suprafețele de contact ale picioarelor orientate în sus. Atașați brațarele stabilizatorilor. Șuruburi M8X40 înșurubați în nituri oarbe ale brațului de

sprijin prin găurile din brătară (detaliu C). Astfel stabilizatorul este ferm atașat la brațul de sprijin. Strângeți șuruburile.

- g) Ridicați scara pe brațul de acces și brațul de sprijin. Stabilizatorul trebuie, de asemenea, să atingă solul.
- h) Montați balustrada laterală în conducte suport balustradă, astfel încât găurile din față ale balustradei să se afle în partea din spate ale scării. Strângeți piulițele M8 de pe tijele filetate ale conductelor suport balustradă, astfel încât pe de o parte scara să fie fixată, și în același timp șaiba sub piulița M8 să nu deformeze profilul lateral ale platformei (detaliu B).
Introduceți între capetele din spate ale balustradei laterale față balustradei. Puneți șuruburi M8x65 cu șaibe, prin orificiile din părțile laterale și din față ale balustradei. Puneți șaibe și strângeți prin piulițe M8 (detaliu A).
- i) După montaj, verificați conexiunile.

Verificare periodică ale scărilor seria 95XX (1 x pe an).

- 1. **Partea laterală ale brațului de acces:** Verificați dacă părțile laterale nu sunt deformate sau altfel vizibil deteriorate, în cazul unor deteriorări mai mari, faceți testul de rezistență conform EN 131, sau schimbați în totalitate partea respectivă. (Poate fi comandată de la producător).
- 2. **Trepte:** Verificați fixarea și starea treptelor, treptele deformate trebuie înlocuite la un atelier de specialitate.
- 3. **Brațul de sprijin:** Verificați starea și fixarea brațului de sprijin, deformarea profilului, dacă nu există fisuri în sudurile (brațul suport rupt sau o parte a lui trebuie înlocuite sau reparate de către un atelier de specialitate).
- 4. **Platforma:** Verificați integritatea platformei, a elementelor sale de sprijin, starea placajului și suporturi de fixare din oțel. În cazul unor deteriorări mai mari, efectuați testul de rezistență în conformitate cu EN 131, conexiuni libere trebuie fixate cu nituri.
- 5. **Balustrada:** Verificați starea fixării balustradei de platformă, strângeți conexiunile, în cazul unei deteriorări mai mare înlocuiți balustrada.
- 6. **Bare contra vânt:** Verificați starea barelor contra vânt și conexiunile lor. Bare deformate înlocuiți, strângeți șuruburile.
- 7. **Stabilizator:** Verificați starea și fixarea al stabilizatorului. Conexiunile strângeți iar stabilizatorul deformat înlocuiți.
- 8. **Terminațiile plastice:** Verificați dacă nu există material plastic deteriorat, înlocuiți materiale plastice deteriorate.
- 9. **Stabilitatea scării:** Verificați dacă există șuruburi nestrânse (dacă nu se produce deșurubare). Strângeți conexiunile.

Dacă produsul necesită reparații, contactați:


SC ALVEROSAL SRL

417430- Sacadat, nr.449

Bihor – Romania

Tel.: 0259 422423

e-mail: alverosal@alverosal.ro

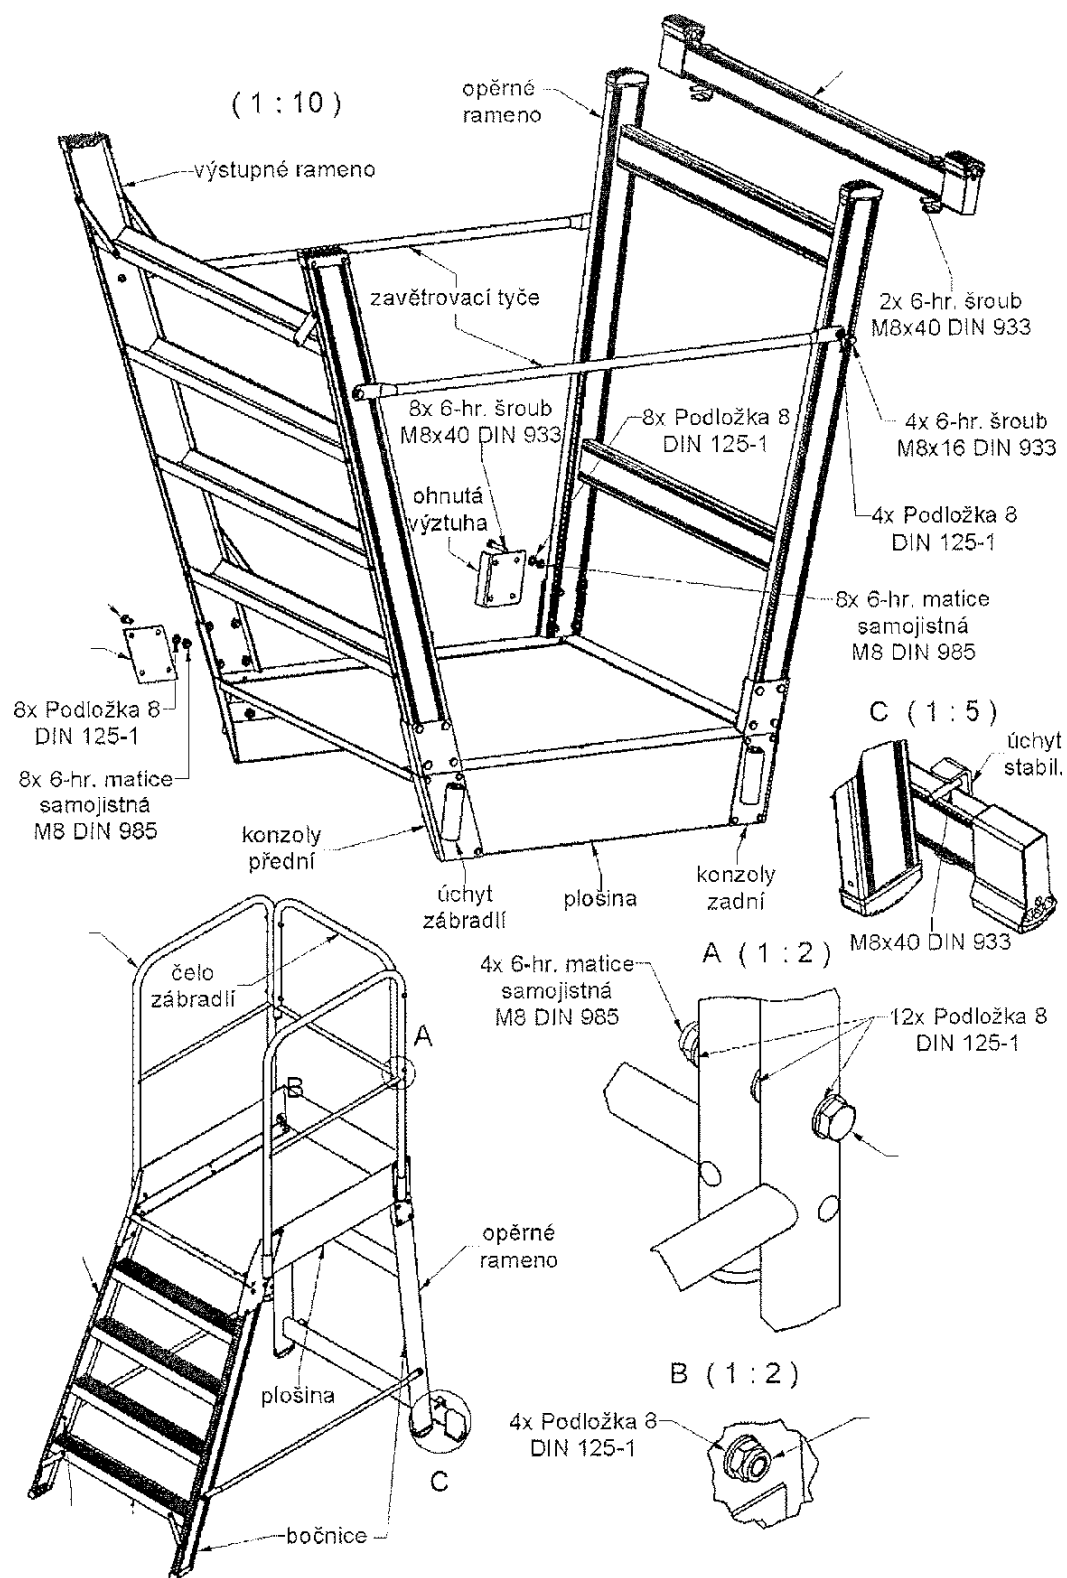

Dicționar:

stabilizátor = stabilizator

opěrné rameno = brațul de sprijin

výstupné rameno = brațul de acces

zavětrovací tyče = bare contra vânt

šroub = șurub

podložka = șaibă

ohnutá výztuha = armare îndoită
plochá výztuha = armare plată
matice samojistná = piulița auto-blocare
konzoly přední = console față
úchyt stabil. = brățară stabilizator
úchyt zábradlí = brățară balustradă
plošina = platformă
konzoly zadní = console spate
boční zábradlí = balustrada laterală
čelo zábradlí = față balustradei
maticový nýt = nit orb
stupadla = trepte